

# 230V MOTEUR POUR INTERRUPTEUR

YES·DECORATION


pour stores à bandes horizontales en alu et bois  
50 mm, stores enrouleurs et stores américains

## MODE D'EMPLOI



Nous recommandons de faire installer nos produits électriques par un professionnel.

## Branchement et réglage du moteur 230V

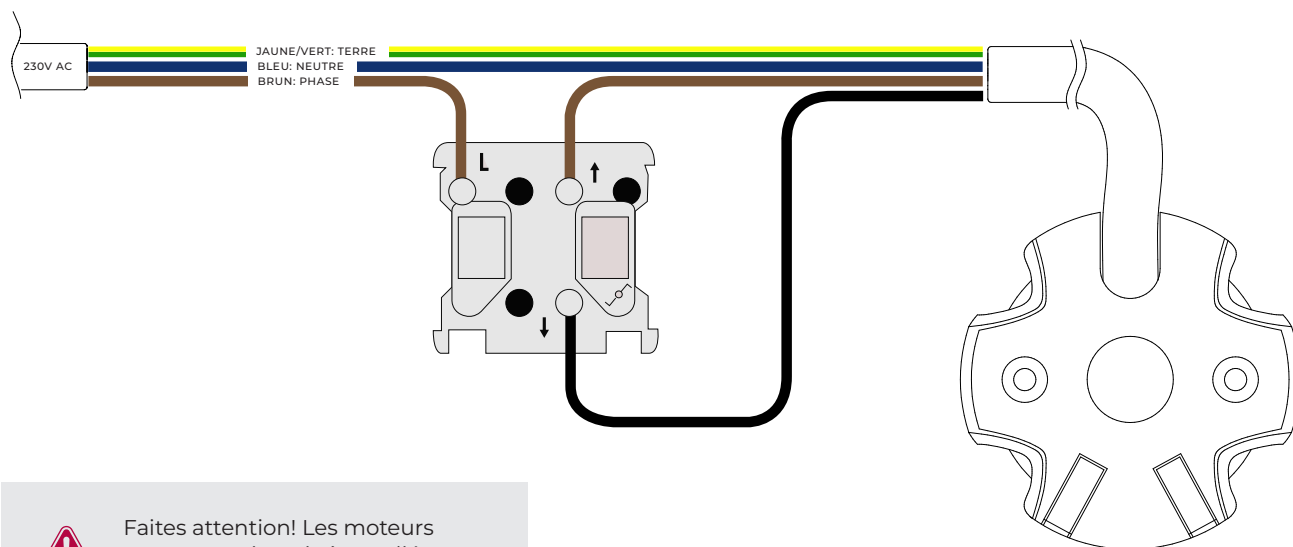

Faites attention! Les moteurs ne peuvent jamais être reliés en parallèle.

## Sens de rotation

### étape 1

Appuyez sur l'interrupteur pour faire descendre le store.

### étape 2

Le store descend, le sens de rotation est bon

### étape 3

Le store monte? Le sens de rotation doit être modifié.

Il faut inverser les fils brun et noir à l'arrière de l'interrupteur.




Faites attention! Vérifiez qu'il n'y ait pas de bouton de direction enclenché durant cette étape.

## Moteur gauche - réglage des fins de courses

4.1 Appuyez et maintenez le bouton de descente ou de monte de l'interrupteur jusqu'à l'arrêt du moteur. Si le store n'arrête pas automatiquement appuyez à temps sur le bouton arrêter.

4.2 À l'aide d'une clef hexagonale de 4 mm (HEX 4), réglez la vis de fin de course sur le moteur.

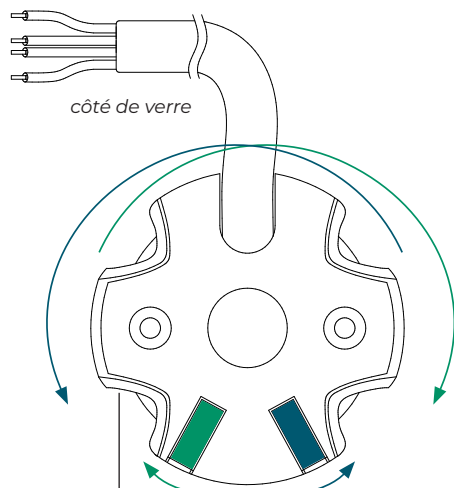

le bouton bleu = fin de course bas  
le bouton vert = fin de course haut

### Réglage fin de course haut:

Régler la fin de course plus haut = tourner au direction du "+" (dans le sens horaire)

Le store monte en petites étapes. Si le store atteint la fin de course en haut souhaitée, arrêtez de tourner. La fin de course en haut est maintenant réglée.

Régler la fin de course plus bas = tourner au direction du "-" (contre le sens horaire)

Le moteur ne va pas réagir immédiatement. Faites descendre le store et faites le monter. Vous verrez que la fin de course est plus bas.

### Réglage fin de course bas:

Régler la fin de course plus haut = tourner au direction du "-" (contre le sens horaire)

Le moteur ne va pas réagir immédiatement. Faites monter le store et faites le descendre. Vous verrez que la fin de course est plus haute.

Régler la fin de course plus bas = tourner au direction du "+" (dans le sens horaire)

Le store descend en petites étapes. Si le store atteint la fin de course souhaitée, arrêtez de tourner. La fin de course en bas est maintenant réglée.




Faites attention! Si le store est en contre-enroulement, les directions seront également inversées.

## MOTEUR DROITE - Réglage des fin de courses

5.1 Appuyez et maintenez le bouton de descente ou de monte de l'interrupteur jusqu'à l'arrêt du moteur.  
Si le store n'arrête pas automatiquement, appuyez à temps sur le bouton arrêter.

5.2 A l'aide d'une clef hexagonale de 4 mm (HEX 4), réglez la vis de fin de course sur le moteur.

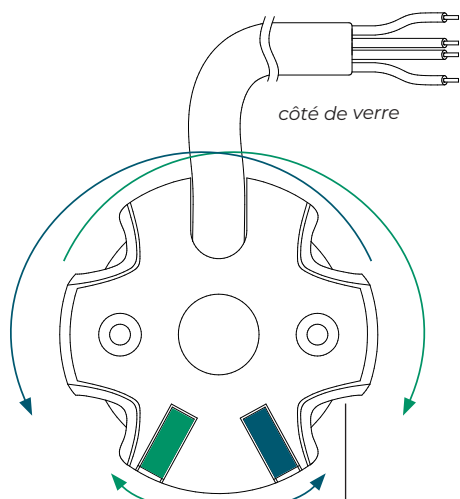

le bouton vert = fin de course bas  
le bouton bleu = fin de course haut

### Réglage fin de course haut:

Régler la fin de course plus haut = tourner au direction du "+" (dans le sens horaire)

Le store monte en petites étapes. Si le store atteint la fin de course en haut souhaitée, arrêtez de tourner. La fin de course en haut est maintenant réglée.

Régler la fin de course plus bas = tourner au direction du "-" (contre le sens horaire)

Le moteur ne va pas réagir immédiatement. Faites descendre le store et faites le monter. Vous verrez que la fin de course est plus bas.

### Réglage fin de course bas:

Régler la fin de course plus haut "-" (contre le sens horaire)

Le moteur ne va pas réagir immédiatement. Faites monter le store et faites le descendre. Vous verrez que la fin de course est plus haut.

Régler la fin de course plus bas "+" (dans le sens horaire)

Le store descend en petites étapes. Si le store atteint la fin de course souhaitée, arrêtez de tourner. La fin de course en bas est maintenant réglée.



Faites attention! Si le store est en contre-enroulement, les directions seront également inversées.