

230V MOTOR VOOR GORDIJNRAIL


HANDLEIDING

YES·DECORATION

Bekijk hier de  videohandleiding




Inleiding

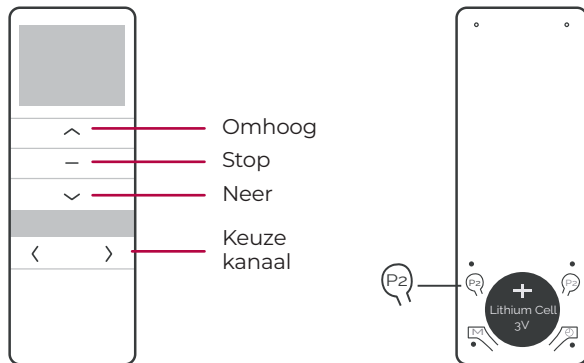

Wij raden aan onze elektrische producten door een professional te laten installeren.



Indien uw motor niet reageert volgens onderstaande stappen, ga dan naar probleemoplossing (pg 4).

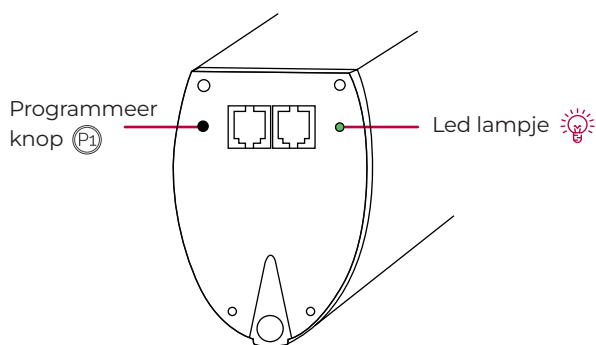


Snelstartgids

stap 1


Aansluiten van de voeding

1.1 Afstandsbediende motor 230V

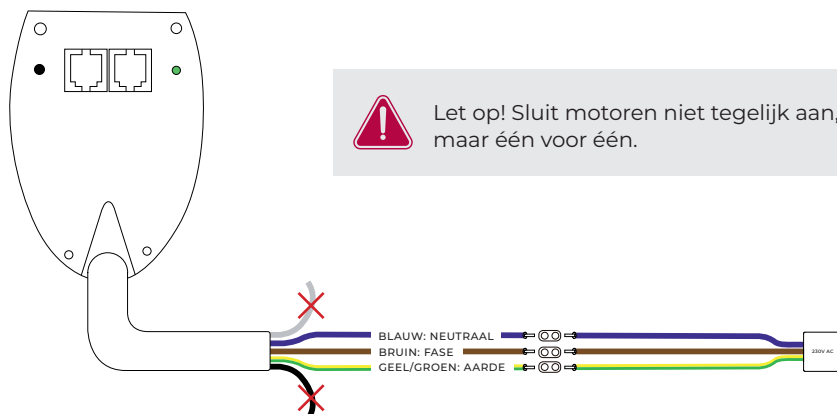

Let op! Sluit motoren niet tegelijk aan, maar één voor één.

1.2 Schakelbediening 230V

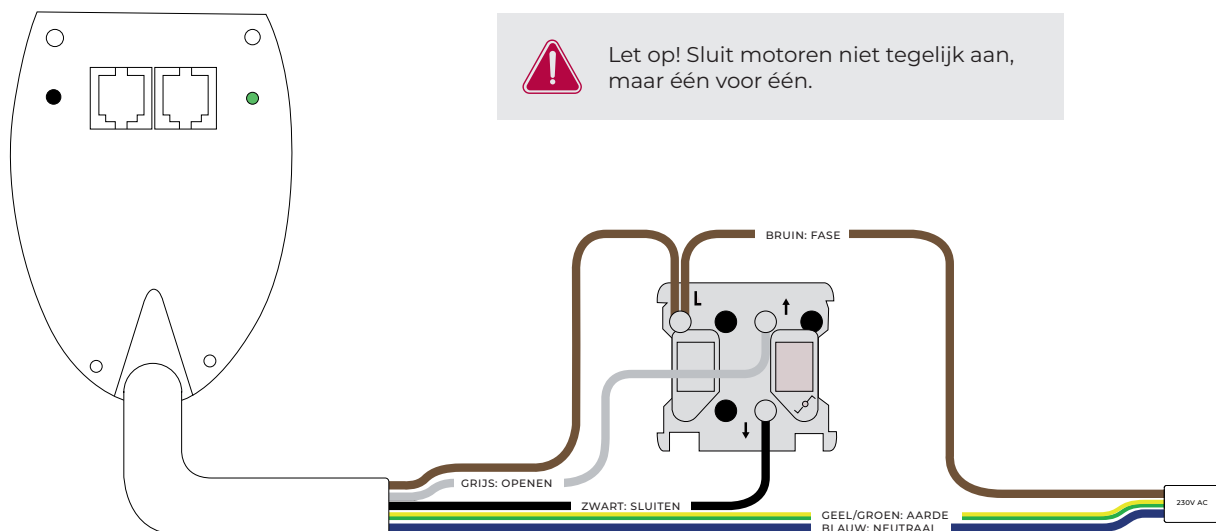

stap 2

Koppelen van een eerste zender.



Enkel van toepassing bij 230V afstandsbediende motor

stap 3

Eindpunten programmeren




* Laat het gordijn lopen tot aan beide uiteinden. De motor detecteert automatisch de eindpunten en slaat deze op.

Optioneel

stap 1


Eindpunten aanpassen

1.1 Wijzig eindpunt

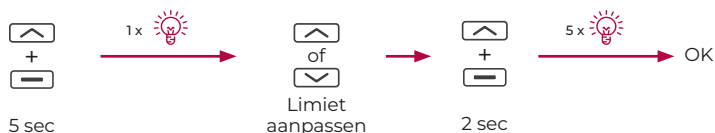

U kunt de eindpunten enkel aanpassen door middel van een gekoppelde zender.

1.2 Wijzig eindpunt

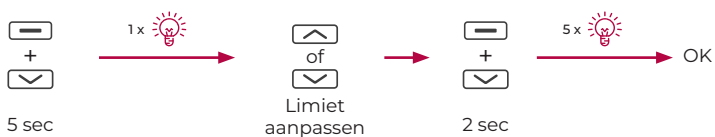

stap 2

Draairichting wisselen




Let op! Bij het wisselen van draairichting worden de eindpunten verwijderd uit de motor. Volg dan opnieuw stap 3: eindpunten programmeren

2.1 Afstandsbediening 230V



2.2 Schakelbediening 230V

Om de draairichting om te draaien, wisselen we de aansluiting van de zwarte en grijze kabel in de schakelaar

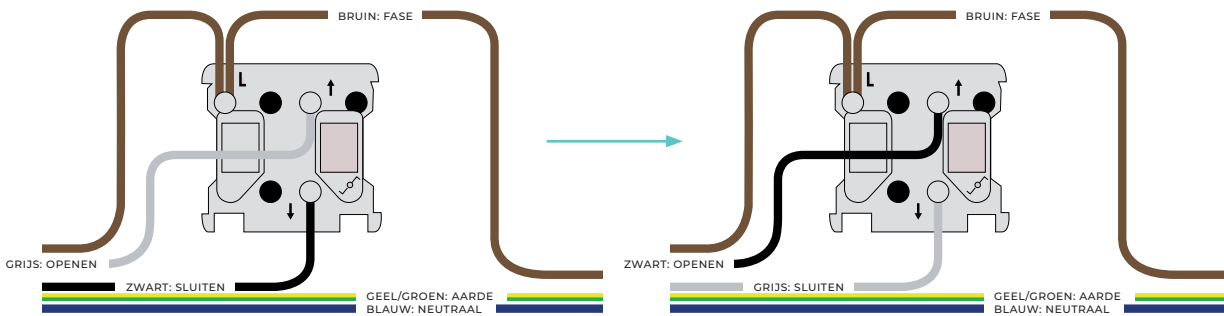

stap 3

Favoriete positie ★

3.1 Instellen




3.2 Ga naar favoriete positie



Deze functie is enkel mogelijk bij een product met afstandsbediening.

stap 4

Koppelen/verwijderen van bijkomende zender/kanaal

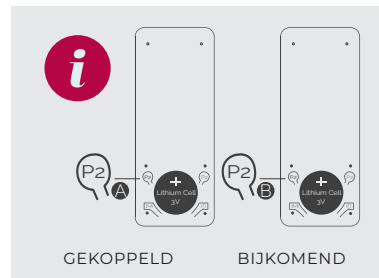

Probleemoplossing

stap 1

Reset van de motor



Na de reset van de motor moet u opnieuw de snelstartgids doorlopen.