

12V MOTOR VOOR GORDIJNRAIL


HANDLEIDING


YES·DECORATION


Bekijk hier de  videohandleiding



Inleiding

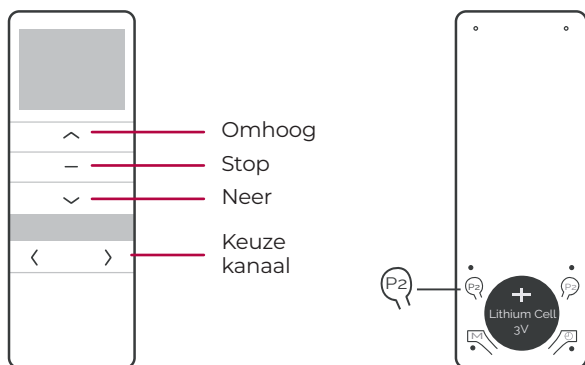


 Indien uw motor niet reageert volgens onderstaande stappen, ga dan naar probleemoplossing (pg3).

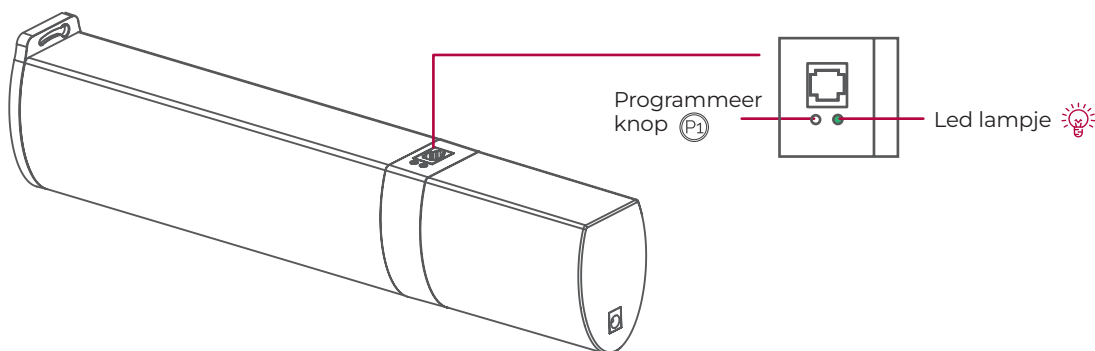

Snelstartgids

stap 1

Koppelen van een eerste zender

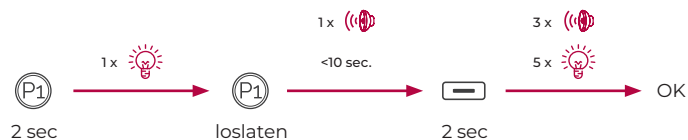

stap 2
Eindpunten programmeren




* Laat het gordijn lopen tot aan beide uiteinden. De motor detecteert automatisch de eindpunten en slaat deze op.


Optioneel

stap 1
Eindpunten aanpassen

1.1 Wijzig eindpunt

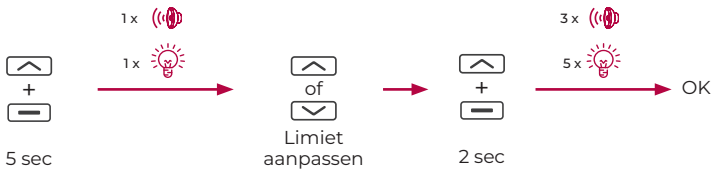

1.2 Wijzig eindpunt

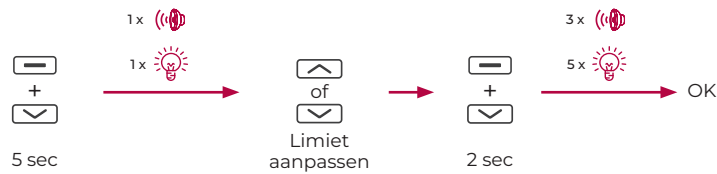

stap 2
Draairichting wisselen




Let op! Bij het wisselen van draairichting worden de eindpunten verwijderd uit de motor. Volg dan opnieuw stap 2: eindpunten programmeren

stap 3

Favoriete positie ★

3.1 Instellen




3.2 Ga naar favoriete positie



stap 4


Koppelen/verwijderen bijkomende zender/kanaal

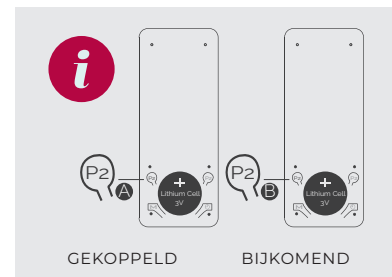

Probleemoplossing

stap 1

Reset van de motor

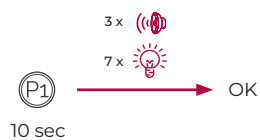

Na de reset van de motor moet u opnieuw de snelstartgids doorlopen.