

230V MOTOR VOOR SCHAKELBEDIENING

YES·DECORATION


voor horizontale jaloezie alu en hout 50 mm, rolgordijn en vouwgordijn

HANDLEIDING



Wij raden aan onze elektrische producten door een professional te laten installeren.

Motor aansluiten op de netspanning

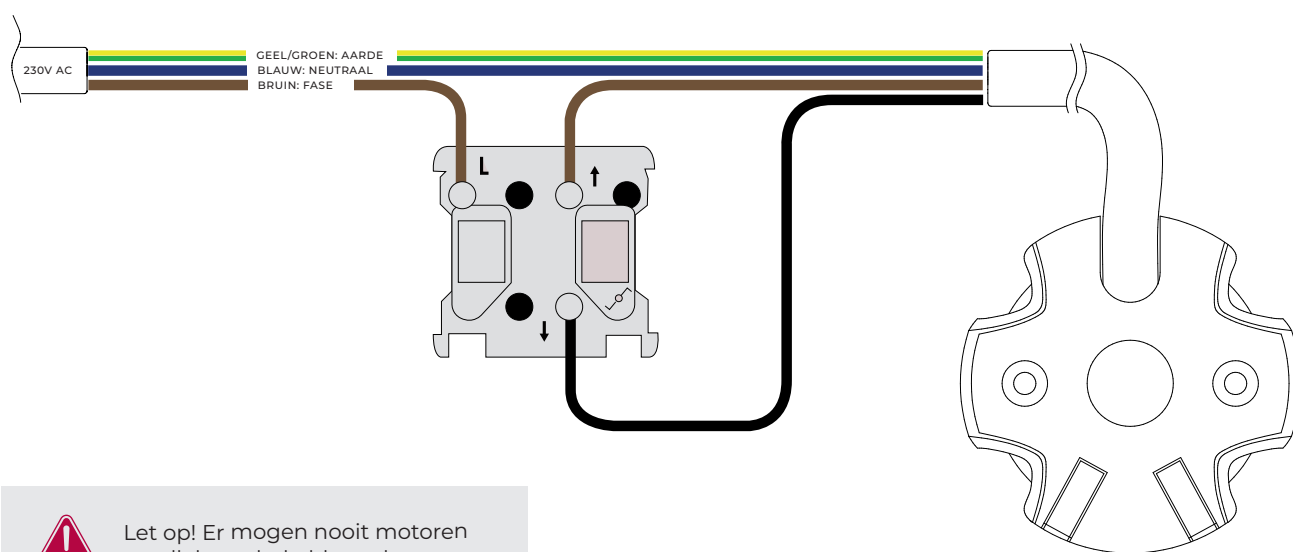

Let op! Er mogen nooit motoren parallel geschakeld worden.

Instellen van de draairichting

stap 1

Druk op uw schakelaar de onderknop in.

stap 2

Gaat het systeem naar beneden? De richting staat correct ingesteld.

stap 3

Gaat het systeem naar boven? De richting zal moeten gewijzigd worden.

Daarvoor dient u de bruine en de zwarte draad van de motor achteraan uw schakelaar te wisselen.




Let op! Zorg ervoor dat er geen knoppen meer ingedrukt staan terwijl u de draden wisselt!

Motor links - instellen van de boven en onderpositie

1 Druk op uw schakelaar de onder- of bovenknop in tot het systeem automatisch stopt onderaan of bovenaan. Indien het systeem niet stopt, druk dan tijdig op de stop-knop.

2 Met een zeskantsleuteltje van 4 mm (HEX 4) regelt u aan de motorkant het juiste afregelboutje bij.

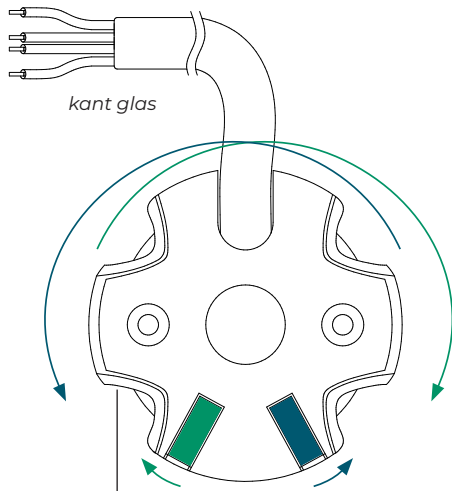

blauwe afregelboutje = onderpositie
groene afregelboutje = bovenpositie

instellen bovenpositie:

bovenpositie verhogen = in de richting van de "+" draaien (met de klok mee)

Het systeem zal in stapjes naar boven gaan. Indien de wenste hoogte bereik is, stopt u met draaien en is de bovenpositie ingesteld.

bovenpositie verlagen = in de richting van de "-" draaien (tegen de klok in)

Het systeem reageert niet onmiddellijk. Maar als u met de schakelaar het systeem naar beneden en terug naar boven beweegt, zal u zien dat het systeem minder hoog zal stoppen.

instellen onderpositie:

onderpositie verhogen = in de richting van de "-" draaien (tegen de klok in)


Het systeem reageert niet onmiddellijk. Maar als u met de schakelaar het systeem naar boven en terug naar beneden beweegt, zal u zien dat het systeem hoger zal stoppen.

onderpositie verlagen = in de richting van de "+" draaien (met de klok mee)

Het systeem zal in stapjes naar beneden gaan. Indien de gewenste hoogte bereikt is, stopt u met draaien en is de onderpositie ingesteld.

Motor rechts - instellen van de boven en onderpositie

- 1 Druk op uw schakelaar de onder- of bovenknop in tot het systeem automatisch stopt onderaan of bovenaan. Indien het systeem niet stopt, druk dan tijdig op de stop-knop.
- 2 Met een zeskantsleuteltje van 4 mm (HEX 4) regelt u aan de motorkant het juiste afregelboutje bij.

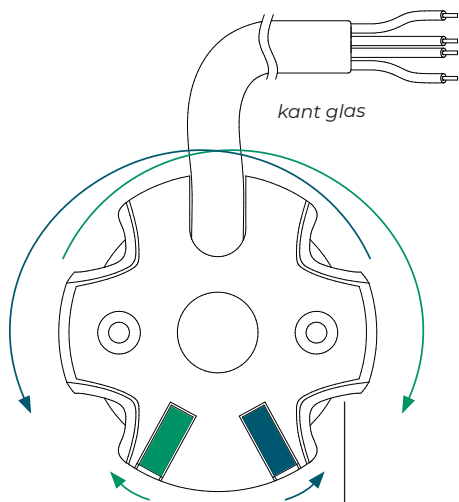

groene afregelboutje = onderpositie
blauwe afregelboutje = bovenpositie

instellen bovenpositie:

bovenpositie verhogen = in de richting van de "+" draaien (met de klok mee)
Het systeem zal in stapjes naar boven gaan. Indien de wenste hoogte bereik is, stopt u met draaien en is de bovenpositie ingesteld.

bovenpositie verlagen = in de richting van de "-" draaien (tegen de klok in)

Het systeem reageert niet onmiddellijk. Maar als u met de schakelaar het rolgordijn naar beneden en terug naar boven beweegt, zal u zien dat het systeem minder hoog zal stoppen.

instellen onderpositie:

onderpositie verhogen = in de richting van de "-" draaien (tegen de klok in)

Het systeem reageert niet onmiddellijk. Maar als u met de schakelaar het rolgordijn naar boven en terug naar beneden beweegt, zal u zien dat het systeem hoger zal stoppen.

onderpositie verlagen = in de richting van de "+" draaien (met de klok mee)

Het systeem zal in stapjes naar beneden gaan. Indien de gewenste hoogte bereikt is, stopt u met draaien en is de onderpositie ingesteld.